

Certificado de Garantia

1. Este produto é garantido pelo distribuidor contra qualquer defeito de fabricação ou componentes do mesmo, pelo prazo de 1 (um) ano partir da data de compra.
2. Não estão inclusos na garantia peças plásticas.
3. Esta garantia tem validade para a prestação de serviço em garantia considerando que este Certificado esteja corretamente preenchido, sem rasuras, acompanhado da Nota Fiscal de Compra.
4. As despesas de transporte e embalagem do produto a ser consertado ficam por conta do comprador.
5. O distribuidor não se responsabiliza em qualquer circunstância pela ocorrência de furto do próprio veículo.
6. O proprietário deve periodicamente testar todas as funções do Anti-Furto. Em caso de dúvida no funcionamento, contate o distribuidor.
7. Perde a Garantia se:
 - Houver penetração de água no circuito eletrônico causado por instalação inadequada ou qualquer outro motivo.
 - Ocorrer danos causados por acidente ou queda.
 - Ocorrer vestígios de violação ou manuseio por pessoas não autorizadas.



Devido ao constante aperfeiçoamento de seus produtos, fica reservado ao fabricante o direito de alterar sem aviso prévio as especificações dos mesmos.

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Veículo: _____

Ano: _____

Modelo: _____


Revendedor: _____

Endereço Completo: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Nota-Fiscal nº: _____ Data de Venda: _____

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

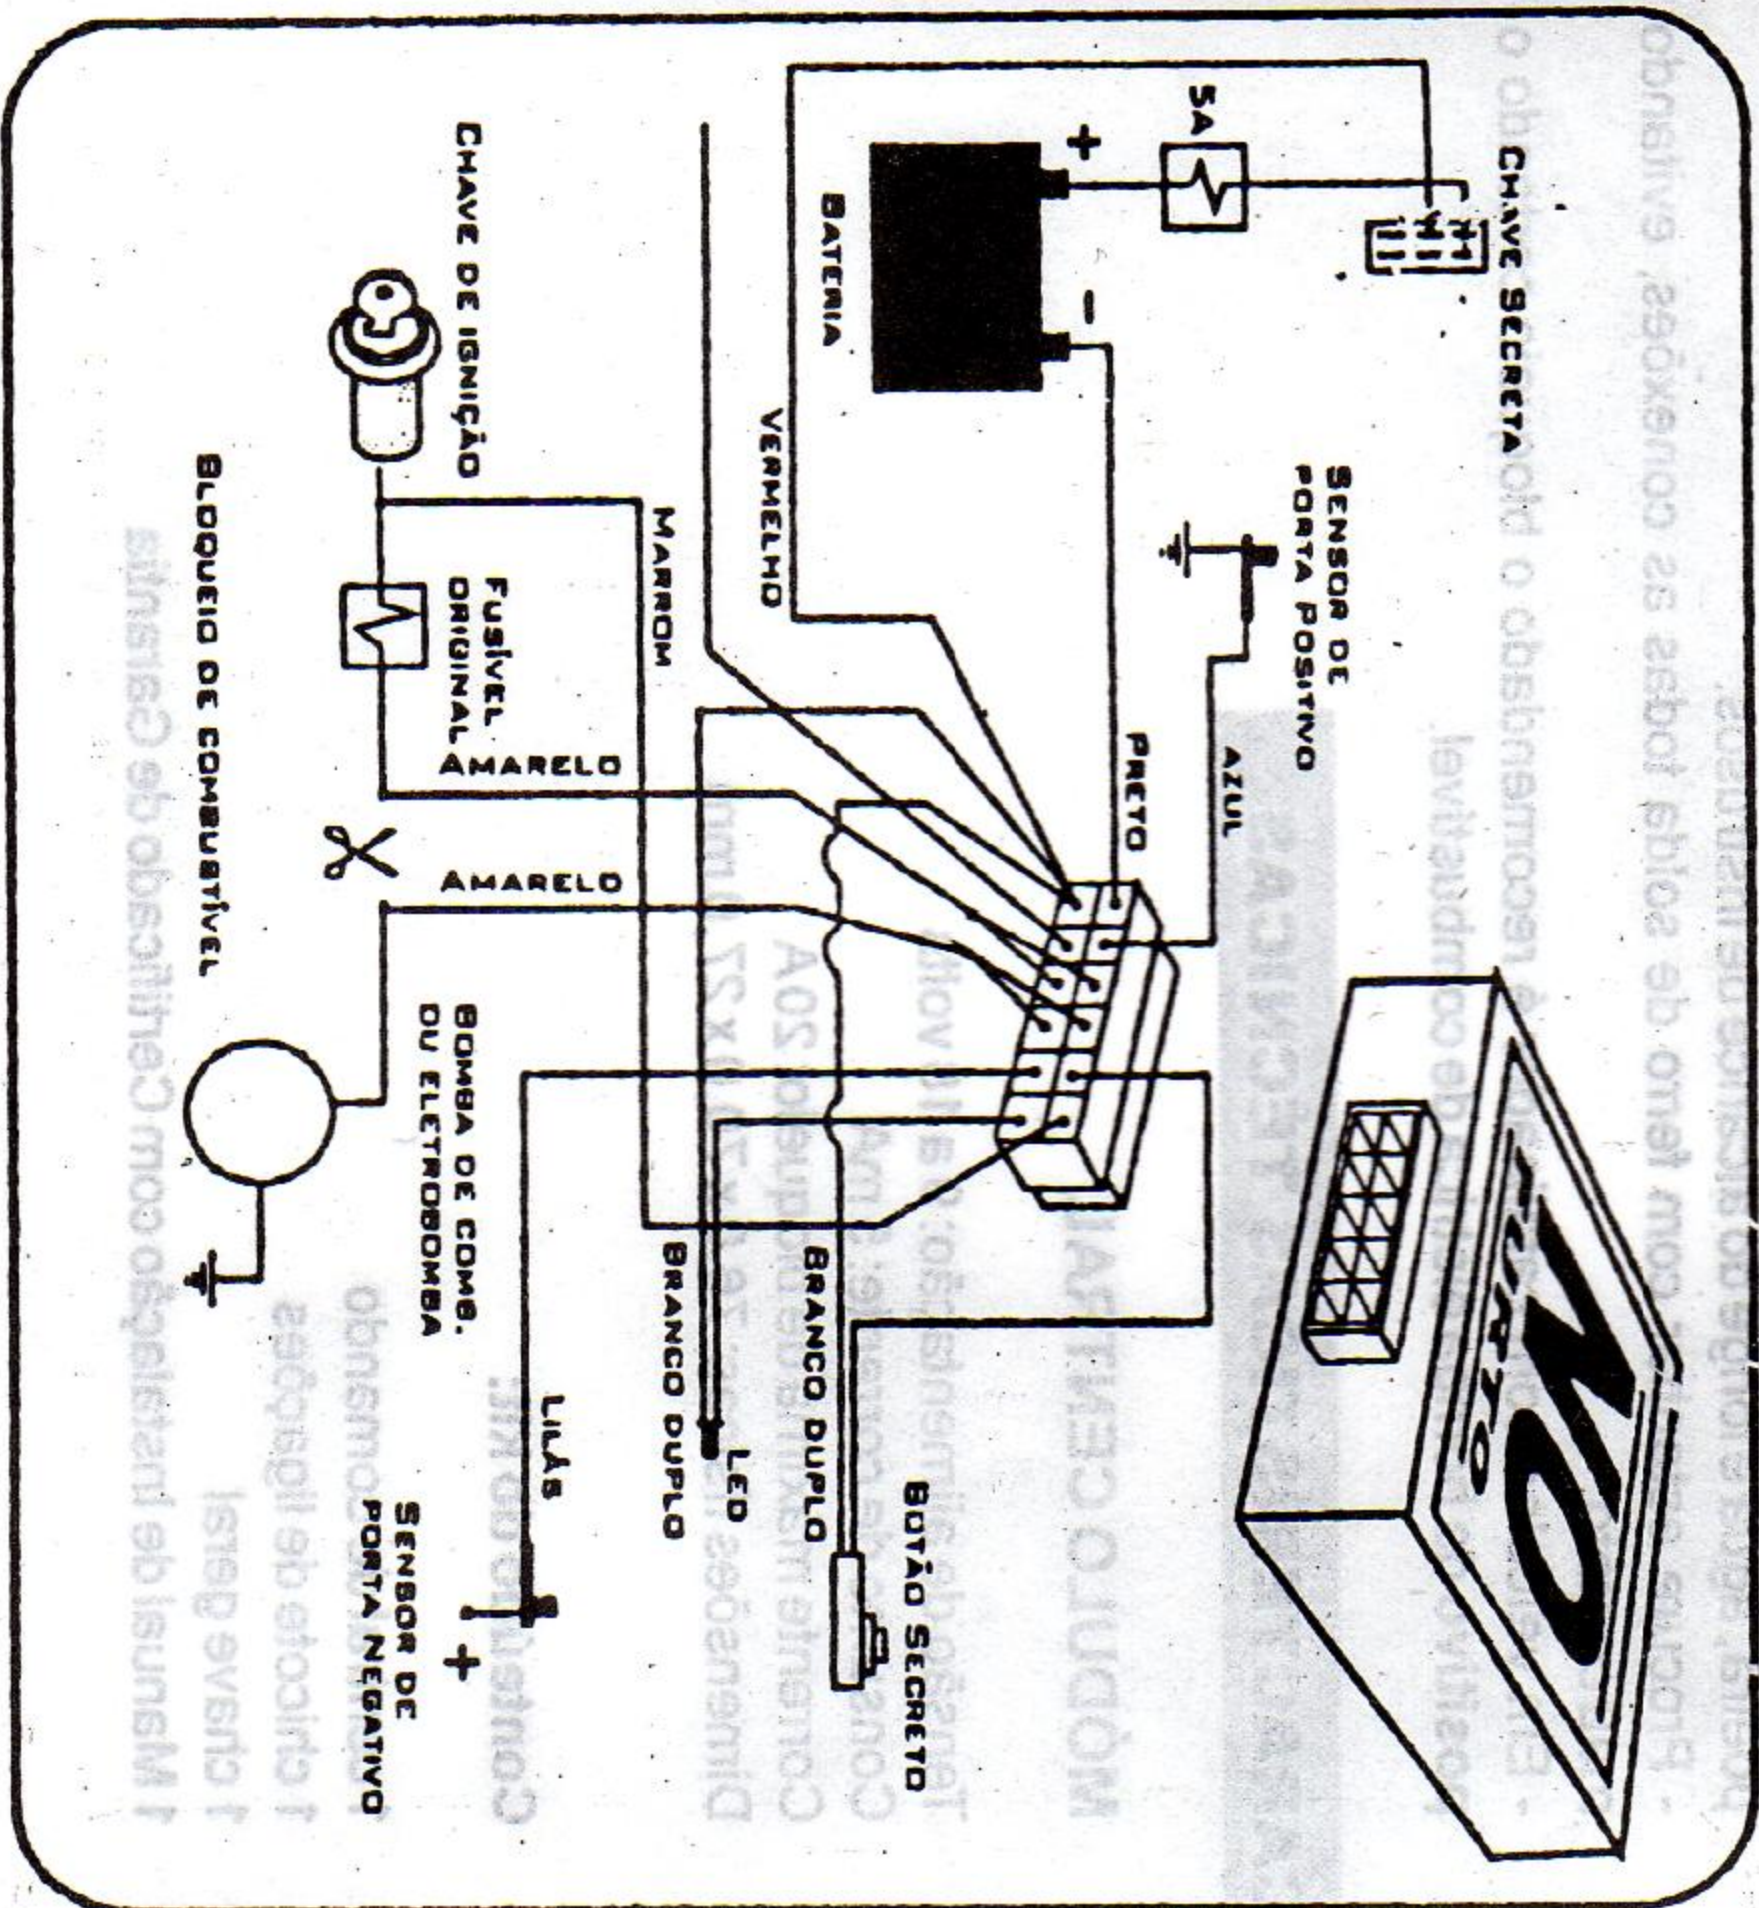

APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um Sistema de Segurança que permite bloquear o veículo em movimento.

CONSIDERAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

O Anti-Furto é ativado quando uma das portas for aberta. Quando isso acontece, o módulo se comporta da seguinte maneira:

1. É disparado um tempo de 60 segundos se o veículo estiver em movimento (chave de ignição ligada).
2. Terminado o tempo de 60 segundos, o veículo é bloqueado simulando uma pane elétrica.
3. Para desativar o Anti-Furto basta pressionar o **Botão Secreto** (se a porta estiver aberta, um novo tempo de 60 segundos será iniciado).
4. Caso o usuário do veículo não consiga desativar o Anti-Furto pelo **Botão Secreto**, deverá ser usado o recurso da **Chave Secreta** que desativa o Sistema por completo.
5. **LED** - Indicador de Anti-Furto Ligado/Desligado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Quando você entrar no veículo e ligar a chave de ignição, o tempo de 60 segundos será disparado. Para evitar o bloqueio, feche as portas e aperte o **Botão Secreto**.
- A **Chave Secreta** serve para desativar o Sistema Anti-Furto em caso de emergência ou de mau funcionamento.

Para qualquer tipo de carro

Sistema Anti-Furto



SISTEC


TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA AUTOMOTIVA

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Para qualquer tipo de carro

MANUAL DE INSTALAÇÃO

- ### OBSERVAÇÕES NA INSTALAÇÃO
- A Chave Secreta deve ser instalada em local de difícil acesso, mas conhecido do proprietário do veículo.
 - Procure alisar o módulo em local onde o mesmo fique protegido da poeira, água e longe do alcance de instrusos.
 - Procure estancar com ferro de solda todas as conexões, evitando mau contato.
 - Em veículos com catalisador é recomendado o bloqueio cortando o positivo da bomba elétrica de combustível.

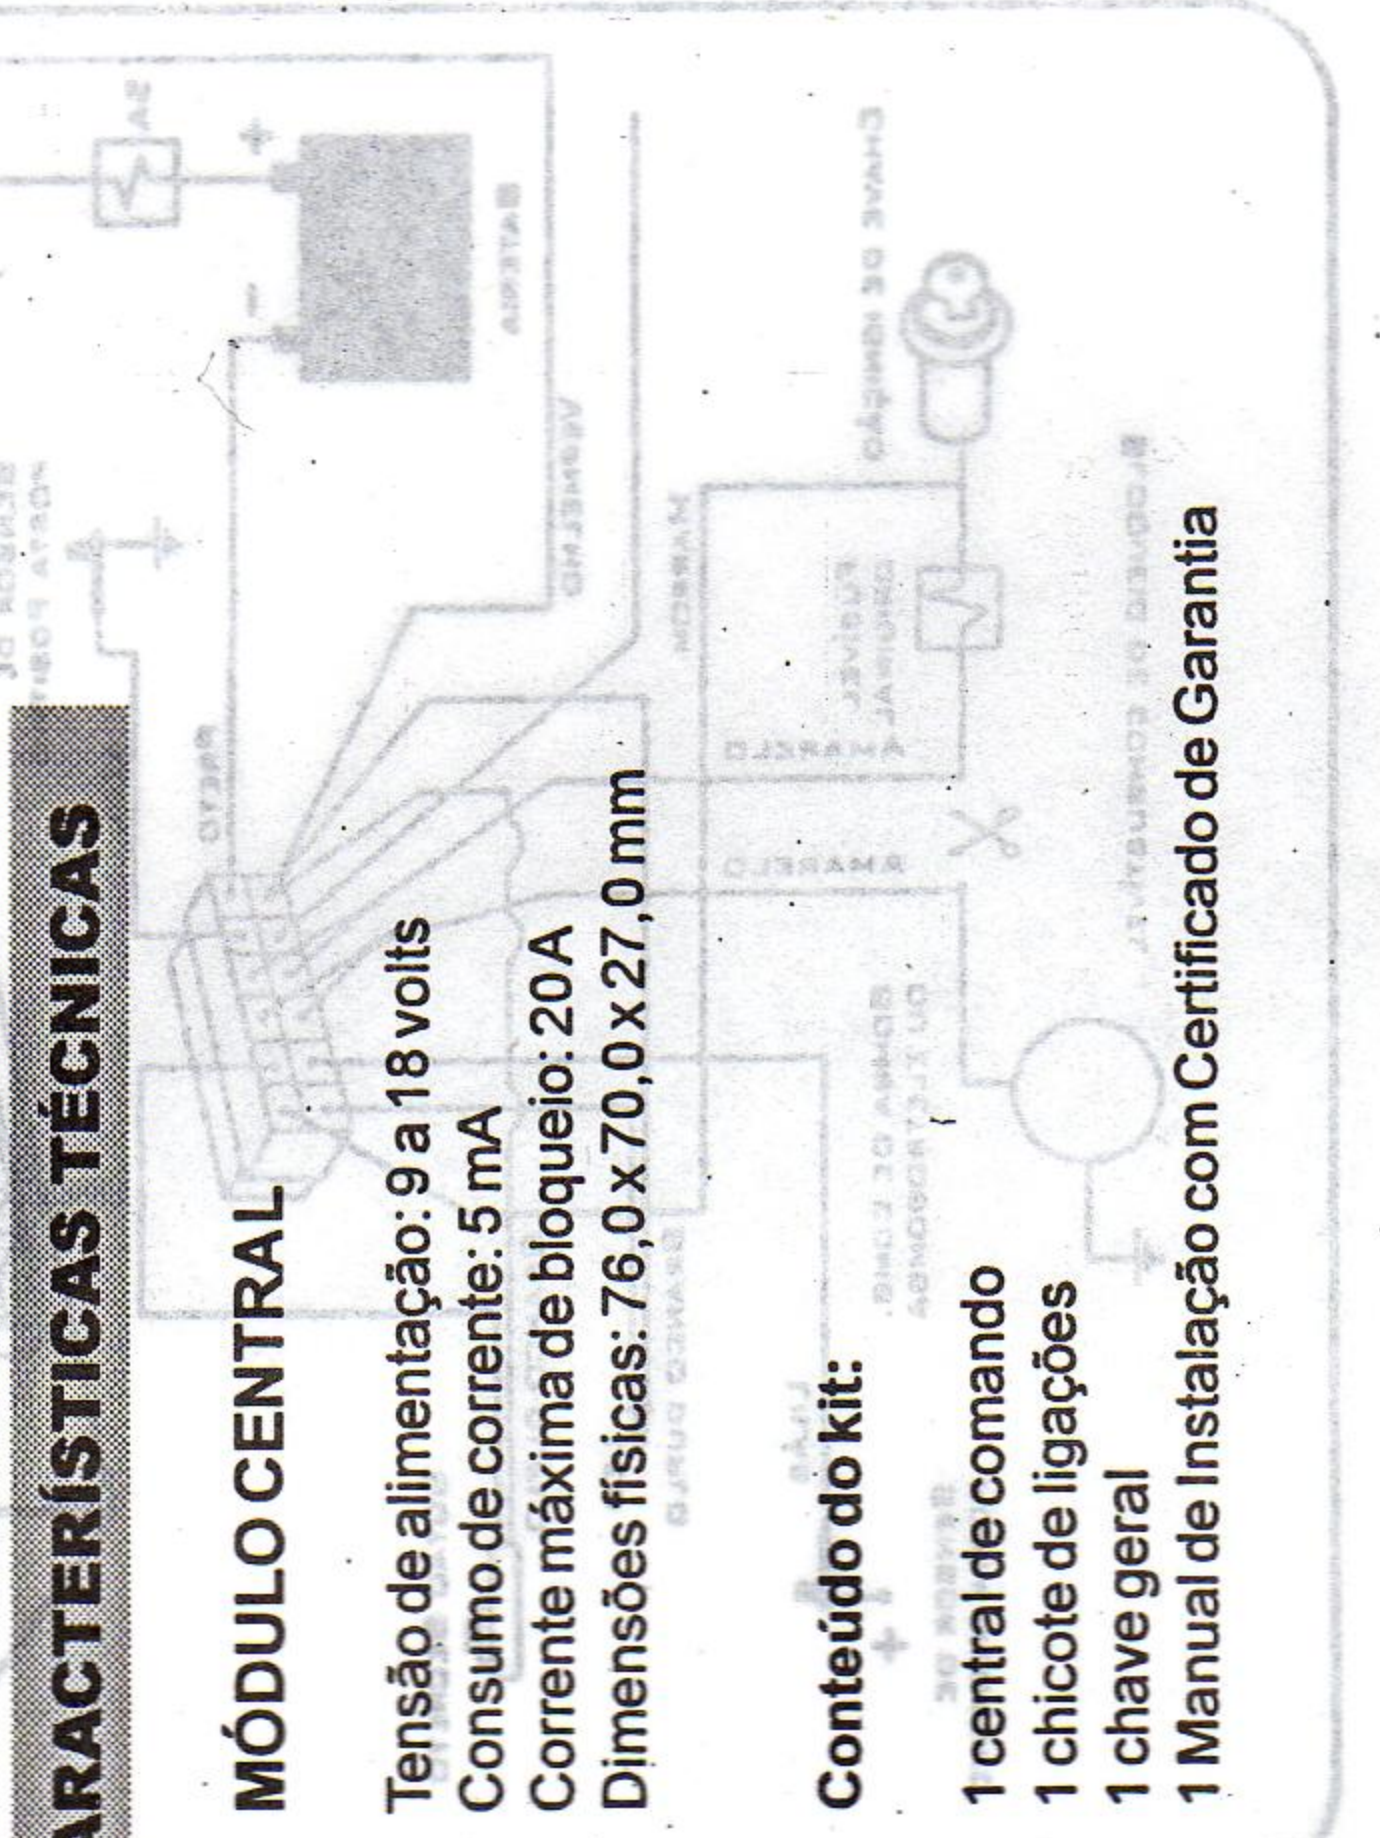

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÓDULO CENTRAL

Tensão de alimentação: 9 a 18 volts
Consumo de corrente: 5 mA
Corrente máxima de bloqueio: 20A
Dimensões físicas: 76,0 x 70,0 x 27,0 mm

- #### Conteúdo do kit:
- 1 central de comando
 - 1 chicote de ligações
 - 1 chave geral
 - 1 Manual de Instalação com Certificado de Garantia