

NO FURTO

Plus

SISTEMA ANTIFURTO
PARA QUALQUER CARRO

www.sistec.ind.br
SUPORTE TÉCNICO
0 8 0 0 5 4 1 8 6 8 6



OBSERVAÇÕES NA INSTALAÇÃO

- O **fusível de emergência (chave geral)** deve ser instalado em local de difícil acesso, mas conhecido do proprietário do veículo.
- Procure alojar o módulo em local onde o mesmo fique protegido da poeira, água e longe do alcance de intrusos.
- Procure estagnar com ferro de solda todas as conexões, evitando mau contato.
- Em veículos com catalisador é recomendado o bloqueio cortando o **positivo** da bomba elétrica de combustível.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÓDULO CENTRAL

Tensão de alimentação: 9 a 18 volts
Consumo de corrente: 5 mA
Corrente máxima de bloqueio: 20 A
Dimensões físicas: 76,0 x 70,0 x 27,0 mm

Conteúdo do kit:

- 1 central de comando
- 1 chicote de ligações
- 1 sirene
- 1 Manual de Instalação com Certificado de Garantia

Certificado de Garantia

1. Este produto é garantido pelo fabricante contra qualquer defeito de fabricação ou componentes do mesmo, pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data de compra.
2. Esta garantia tem validade para a prestação de serviço considerando que este Certificado esteja corretamente preenchido, sem rasuras, acompanhado da Nota Fiscal de Compra.
3. As despesas de transporte e embalagem do produto a ser consertado ficam por conta do comprador.
4. O fabricante não se responsabiliza em qualquer circunstância pela ocorrência de furto do próprio veículo.
5. O proprietário deve periodicamente testar todas as funções do Anti-Furto. Em caso de dúvida no funcionamento, contate o lojista.
6. Perde a Garantia se:
 - Houver penetração de água no circuito eletrônico causado por instalação inadequada ou qualquer outro motivo.
 - Ocorrer danos causados por acidente ou queda.
 - Ocorrer vestígios de violação ou manuseio por pessoas não autorizadas.

APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um Sistema de Segurança que permite bloquear o veículo em movimento.

CONSIDERAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

O Anti-Furto é ativado quando uma das portas for aberta. Quando isso acontece, o módulo se comporta da seguinte maneira:

1. É disparado um tempo de 90 segundos se o veículo estiver em movimento (chave de ignição ligada).
2. Terminado o tempo de 90 segundos, o veículo é bloqueado simulando uma pane elétrica.
3. Para desativar o Anti-Furto basta pressionar o **Botão Secreto** (se a porta estiver aberta, um novo tempo de 90 segundos será iniciado).
4. Caso o usuário do veículo não consiga desativar o Anti-Furto pelo **Botão Secreto**, deverá ser retirado o fusível do Porta Fusível Preto e colocado no Porta Fusível Verde para que desative o sistema por completo.
5. **LED** - Indicador de Anti-Furto Ligado/Desligado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Quando você entrar no veículo e ligar a chave de ignição, o tempo de 90 segundos será disparado. Para evitar o bloqueio, feche as portas e aperte o **Botão Secreto**.

⚠ FUSÍVEL DE EMERGÊNCIA (CHAVE GERAL), quando for necessário desativar totalmente o bloqueador, retirar o fusível do Porta Fusível Preto e colocar no Porta Fusível Verde.



Sistec Controles Eletrônicos Ltda.
CNPJ/MF 93.269.900/0001-10
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Comprador: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Modelo do Veículo: _____

Marca: _____

Nome da Loja: _____

Nome do Produto: _____


Número de série: _____

Data da venda: _____ / _____ / _____

Carimbo da Loja: _____

Nota Fiscal Nº: _____

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

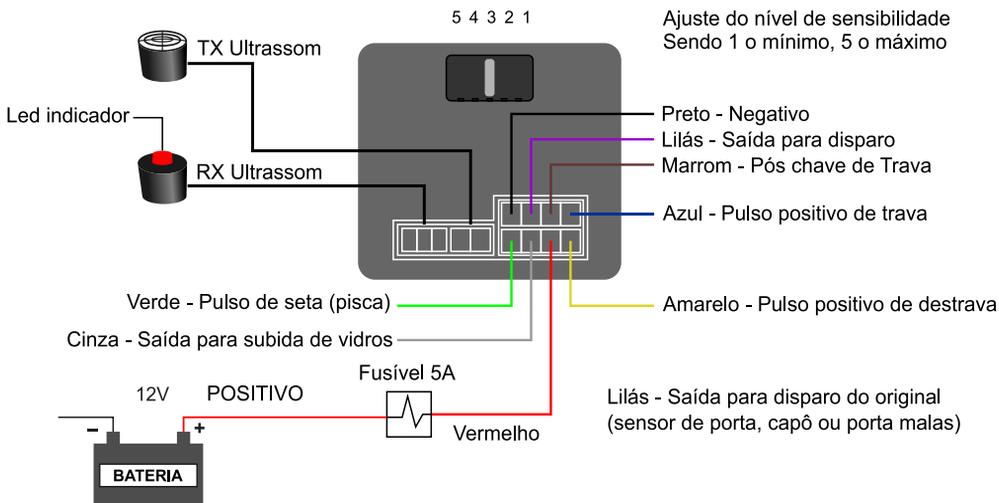

1 - FUNCIONAMENTO DO MÓDULO

Quando acionado o telecomando original, com a chave de ignição desligada, o STW 22 capta o pulso de seta e travamento com isso o led do ultrassom ficará ligado por 30 segundos, após isso começará a piscar fazendo o monitoramento. Quando houver um movimento enviará um pulso negativo no fio cinza, que deverá ser ligado no fio de sensor de porta, capô ou porta malas do veículo (negativo, para realizar o disparo do original).

O módulo de ultrassom será desligado quando receber o pulso de seta e destrava, ou se preferir quando ligada a ignição.

2 - TESTE DO ULTRASSOM

Dar 5 toques na ignição, o led acende toda vez que houver um movimento.

3 - CANCELAMENTO TEMPORÁRIO DO ULTRASSOM

Dar 2 toques na ignição, o led acende por 2 segundos e cancela o ultrassom quando acionado o alarme,